



COMPACT2P

Manuale d'uso



Sommario

1	
COMPACT2P.....	1
Manuale d'uso	1
1	
1. GUIDA RAPIDA	3
1.1 SICUREZZA IN GENERALE	3
1.2 CONFEZIONE	3
1.3 VISTA D'INSIEME CON ESPLOSO.....	4
1.4 CONFIGURAZIONE	6
2. CARATTERISTICHE TECNICHE	6
3. ISTRUZIONI DEL MENU' OSD	7
3.1 DVB-S2	7
3.2 DVB-T2	11
3.3 DVB-C	13
3.4 SPETTRO.....	15
3.5 LOOP SEARCH.....	16
3.6 ALTRO	16
3.7 IMPOSTAZIONI DI SISTEMA.....	21
4. CARATTERISTICHE TECNICHE	23
5. INDIVIDUAZIONE GUASTI.....	25

1. GUIDA RAPIDA

1.1 SICUREZZA IN GENERALE

Grazie per la fiducia e la preferenza che ci avete accordato con il vostro acquisto. Prima di procedere all'uso, ci sono alcuni accorgimenti di ordine generale che vorremmo riportare alla vostra attenzione. In particolare:

- Non buttate il manuale. Leggetelo prima di qualsiasi altra cosa. Vi sarà d'aiuto!
- Ricordatevi che la parabola deve essere puntata al corretto grado di angolazione. Se non riuscite ad ottimizzare il funzionamento della parabola da soli, chiedete l'aiuto dal vostro rivenditore.
- Ricordate che quando spostate l'apparecchio da un posto caldo a un posto fresco, potrebbero verificarsi dei piccoli problemi. Se così, spegnete subito l'apparecchio ed aspettate un paio d'ore prima di riaccenderlo.
- Tenere il misuratore in un luogo pulito e ben aerato.
- Evitare di sistemare l'apparecchio sotto o vicino altre fonti di calore.
- Pulire l'esterno con un panno morbido e un po' di detergente per monitor.
- Non aprire mai il coperchio.
- Non esporre mai a fonti di calore elevato, freddo intenso e umidità.
- Evitate accuratamente la penetrazione di liquidi ed altre sostanze estranee nell'apparecchio.


1.2 CONFEZIONE

La confezione completa contiene tutta la seguente dotazione. Dopo l'acquisto, aprite la scatola e se notate che manca qualcosa, contattate subito il vostro rivenditore che sarà felice di reintegrarla.

1. Puntatore satellitare digitale
2. Manuale d'uso
3. Cavo AV
4. Caricatore per auto
5. Adattatore
6. Custodia
7. Cavo di alimentazione DC 12V
8. Connettore BNC
9. Connettore per fibra ottica

NOTA: la dotazione dipende dalla versione.

1.3 VISTA D'INSIEME CON ESPLOSO

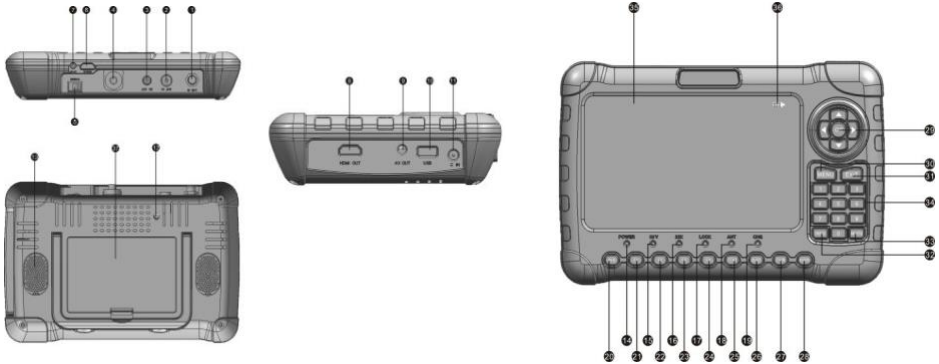


Pos.	Descrizione	FUNZIONE
1	LN B IN	Collegamento alla parabola
2	ANT IN	Collegamento all'antenna segnale DVB-T/T2
3	DC OUT	Uscita DC 12V per attrezzature esterne
4	Porta fibre ottiche	Collegamento apparecchi ottici
5	Interruttore on/off	Accende/spegne l'apparecchio
6	HDMI IN	Entrata cavo HDMI
7	AV IN	Entrata Audio/Video da collegare alla porta AV del puntatore
8	HDMI OUT	Uscita cavo HDMI da collegare al TV
9	AV OUT	Uscita Audio/Video da collegare alla porta AV del TV
10	USB	Porta per chiavette USB.
11	DC IN	Collegamento a entrata adattatore
12	Torcia LED	Illuminazione notturna
13	Speaker [casse]	Casse integrate
14	Alimentazione	La spia è accesa quando il dispositivo è acceso.
15	H/V	Spia di tensione di polarizzazione
16	22kHz	La spia è accesa con 22kHz attivato
17	LOCK	La spia è accesa quando il segnale è agganciato
18	ANT	Spia DC 12V OUT
19	CHG (Nota 1)	Spia caricatore

Pos.	Descrizione	FUNZIONE
20	AV-S	Serve per il collegamento di AV IN; da commutare su AV in/out per LCD e casse.
21	F1	Tasto funzione ausiliaria
22	F2	Tasto funzione ausiliaria
23	F3	Tasto funzione ausiliaria
24	F4	Tasto funzione ausiliaria
25	Tasto rosso & TTX	Tasto rosso & Interfaccia teletext
26	Tasto verde & SUBT	Tasto verde & Interfaccia sottotitoli
27	Tasto arancio & TV/R	Tasto arancio & TV e interruttore radio
28	BLUE & AUDIO	Tasto blu & Interfaccia audio
29	TASTO NAVIGAZIONE	Controllo volume oppure sposta, cambia o conferma cursore, canale ecc...
30	MENU	Mostra principali menù a video oppure torna al menù precedente se avete già navigato attraverso le varie voci di menù.
31	EXIT	Esci dal menù attuale e salva le impostazioni.
32	INFO	Tasto INFO
33	Tasto di eliminazione audio.	Tasto di eliminazione audio.
34	0-9	Tasti numerici per la selezione dei canali o per entrare in programmazione
35	LCD	Video LCD TFT
36		Con l'apparecchio acceso, serve per visualizzare lo stato di carica delle batterie.
37	Batteria	Batteria rimovibile

Nota 1: Quando la batteria è carica a sufficienza, la spia si spegne. Se la carica non è sufficiente, la spia si accende a intermittenza.

1.4 CONFIGURAZIONE

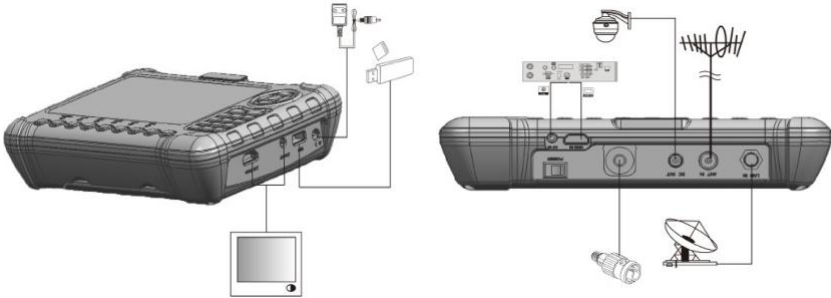


2. CARATTERISTICHE TECNICHE

- Schermo TFT LCD 7" ad alta definizione
- Assolutamente a norma DVB-S/S2/T/T2/C, MPEG-2, MPEG-4, HEVC/H.265
- Decodifica hardware MPEG-2 / H.264
- Misura l'intensità e la qualità del segnale
- Analizzatore di spettro
- Funzione costellazione
- Compatibile con scan Auto, Blind, Manuale o NIT
- Segnalatore acustico e luminoso di segnale agganciato
- Calcolo automatico dell'angolo AZ ,EL
- Compatibile per DISEQC 1.0/1.1/1.2, Unicable SCR/dCSS e 0/22kHz Tone
- Casse integrate
- Supporta sia AV-out che AV-in
- Supporta sia HDMI-OUT che HDMI-IN
- Misuratore di potenza ottica
- Auto-protezione anti sovraccarico LNB
- Batteria al litio 7.4V/5000mAh in dotazione
- Aggiornamento software via porta USB
- Facile da portare

3. ISTRUZIONI DEL MENU' OSD

Una volta correttamente installato e collegato al ricevitore, premere **MENU** per entrare subito nel Menù Principale.

- DVB-S2
- DVB-T2
- DVB-C
- Spettro
- Loop search
- Altro
- Multimedia
- Impostazioni

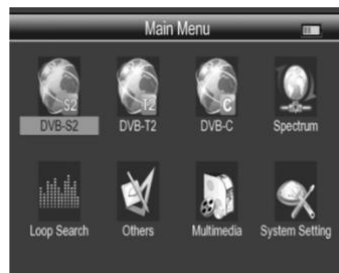

Premere i tasti $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$ per spostare il cursore su o giù nel menù e poi premere **OK** per confermare.

3.1 DVB-S2

Selezionare DVB-S2, quindi premere **OK** su Ricerca Satellite.



3.1.1 SATELLITE

Premere il tasto $\leftarrow \rightarrow$ nella finestra per entrare in elenco satelliti. Usare il tasto $\uparrow \downarrow$ per spostare il cursore, poi premere **OK** per selezionare il satellite desiderato.




3.1.2 TIPO LNB

Ci sono 4 tipi da poter selezionare: Banda C/ Banda KU/ Unicable/dCSS

3.1.3 FREQUENZE LOCALI

Premere il tasto $\leftarrow \rightarrow$ nella finestra per inserire la frequenza che vuoi

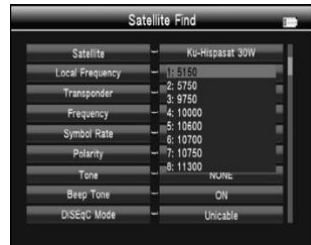

3.1.4 TRASPONDER

Premere il tasto $\leftarrow \rightarrow$ nella finestra per aprire l'elenco TP. Usare il tasto $\uparrow \downarrow$ per spostare il cursore, poi premere **OK** per selezionare il transponder desiderato.



3.1.5 FREQUENZA

Usare il tastierino numerico per immettere il [Valore Frequenza] della Frequenza del transponder attuale.

3.1.6 SYMBOL RATE

Usare il tastierino numerico per immettere il valore del SYMBOL RATE.

3.1.7 POLARITÀ

Usare il tasto $\leftarrow \rightarrow$ per passare da polarità verticale a orizzontale.

3.1.8 TONE

Premere il tasto $\leftrightarrow$ per scegliere il TONO 22Khz (ON/OFF).

3.1.9 DISEQC MODE

Premere il tasto $\leftrightarrow$ per impostare il tipo di porta scegliendo tra DiSEqC 1.0/1.1 o Unicable.


3.1.10 TIPO & ENTRATA DISEQC

- In modalità Banda C/KU: premere il tasto $\leftrightarrow$ per settare DiSEqC 1.0/1.1 come porta A/B, e Modo Tone Burst come Nessuno/ Tone Burst A/B.
- In modalità Unicable: premere il tasto $\leftrightarrow$ per cambiare Pilota dall'1 all'8, oppure usa i numeri chiave per modificare la frequenza IF e premere tasto $\leftrightarrow$ per selezionare la posizione del satellite A/B.
- In modalità DCSS: ci sono 3 ulteriori opzioni: Channel PIN/ Committed switch/ Uncommitted switch. Modificare questi parametri in base alle esigenze.




3.1.11 RICERCA RAPIDA


Nella finestra di ricerca satellite, premere **OK** per effettuare una ricerca rapida. Se avete già impostato la longitudine e la latitudine nella finestra delle impostazioni, l'angolo dell'LNB, l'orientamento e l'elevazione della parabola compaiono a video.

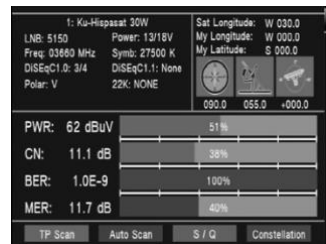


- TP Scan: Premere il tasto rosso per scansionare tutti i programmi della frequenza corrente.

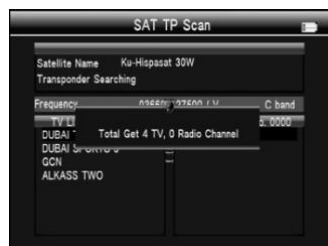

- Auto Scan: Premere il tasto verde per effettuare una scansione in auto blind di tutti i canali del satellite attuale.

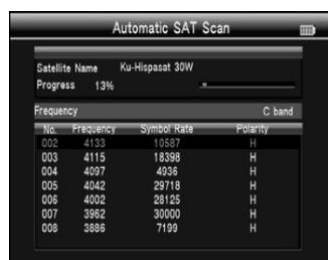

- S/Q: Premere il tasto arancione per allargare e visualizzare l'intensità e la qualità del segnale.

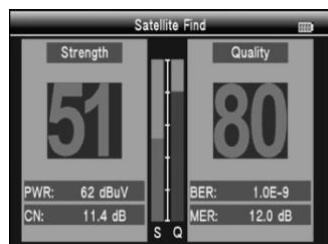

- Costellazione: Premere il tasto blu per entrare in costellazione.



3.2 DVB-T2

Selezionare DVB-T2, poi premere **OK** per entrare in Scan Setup [imposta scan].

3.2.1 SELEZIONE PAESE

Premere il tasto $\leftarrow \rightarrow$ per cambiare l'impostazione default del paese.

3.2.2 NUMERO DI CANALE

Premere il tasto $\leftarrow \rightarrow$ per cambiare il numero del canale.

3.2.3 FREQUENZA

Usare il tastierino numerico per immettere il valore frequenza del canale attuale.

3.2.4 LARGHEZZA DI BANDA

Premere il tasto $\leftarrow \rightarrow$ per cambiare la larghezza di banda scegliendo tra 5, 6, 7 o 8M.

3.2.5 MODE

Premere il tasto $\leftarrow \rightarrow$ per cambiare lo standard DVB scegliendo tra tre tipi compreso T/T2/T+T2.

3.2.6 IMPOSTAZIONI ANTENNA

Premere il tasto $\leftarrow \rightarrow$ per dare/togliere alimentazione all'antenna.

3.2.7 IMPOSTAZIONI ANTENNA

Premere il tasto $\leftarrow \rightarrow$ per cambiare la potenza dell'antenna, è possibile scegliere tra tre parametri diversi 5V, 12V e 24V.

3.2.8 BEEP TONE

Premere il tasto $\leftarrow \rightarrow$ per attivare il beep. Attivando il tono, il beep che segnala l'aggancio del segnale scatta aprendo la pagina di ricerca.

3.2.9 RICERCA RAPIDA




Premere **OK** nella finestra Channel Find [cerca canale] per entrare in ricerca rapida.

- Scan: Premere **OK** o tasto rosso per effettuare la ricerca del canale attuale.

- Auto Scan: Premere il tasto verde per effettuare una scansione automatica di tutti i canali del satellite attuale.

- S/Q: Premere il tasto blu per allargare e visualizzare l'intensità e la qualità del segnale.

- Costellazione: Premere il tasto blu per entrare in costellazione.

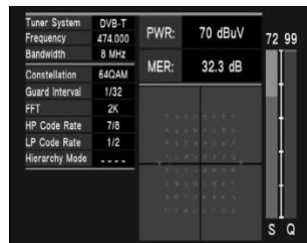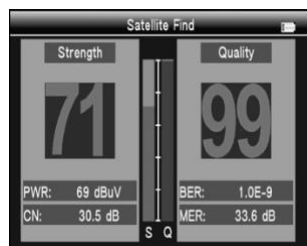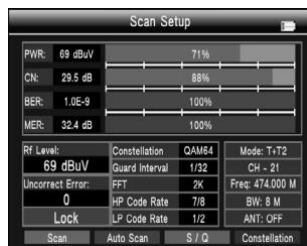

3.3 DVB-C

Selezionare DVB-C, poi premere **OK** per entrare in Scan Setup [imposta scan].



3.3.1 SELEZIONE PAESE

Premere il tasto $\leftarrow \rightarrow$ per cambiare l'impostazione default del paese.

3.3.2 NUMERO DI CANALE

Premere il tasto $\leftarrow \rightarrow$ per cambiare il numero del canale.

3.3.3 FREQUENZA

Usare il tastierino numerico per immettere il valore frequenza del canale attuale.




3.3.4 BEEP TONE

Premere il tasto $\leftarrow \rightarrow$ per attivare il beep. Attivando il tono, il beep che segnala l'aggancio del segnale scatta aprendo la pagina di ricerca.

3.3.5 RICERCA RAPIDA

Premere **OK** nella finestra Channel Find [cerca canale] per entrare in ricerca rapida.

- Scan: Premere **OK** o tasto rosso per effettuare la ricerca del canale attuale.
- Auto Scan: Premere il tasto verde per effettuare una scansione automatica di tutti i canali del satellite attuale.
- S/Q: Premere il tasto blu per allargare e visualizzare l'intensità e la qualità del segnale.
- Costellazione: Premere il tasto blu per entrare in costellazione.

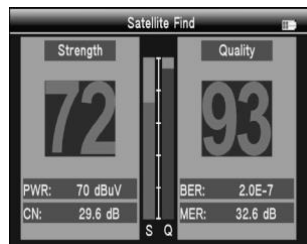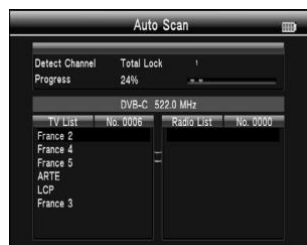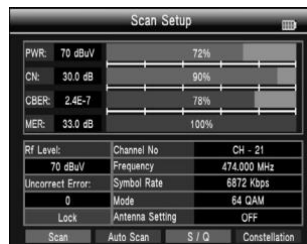


3.4 SPETTRO

- SPETTRO SATELLITE
- SPETTRO DIGITALE TERRESTRE
- SPETTRO CAVO




3.4.1 SPETTRO SATELLITE

Premere il tasto $\leftrightarrow$ per cambiare la frequenza;
 Premere il tasto rosso per cambiare la larghezza di banda;
 Premere il tasto verde per passare da polarizzazione verticale a polarizzazione orizzontale;
 Premere il tasto arancione per attivare/disattivare il 22K; Premere il tasto blu per visualizzare il mode IF o RF.

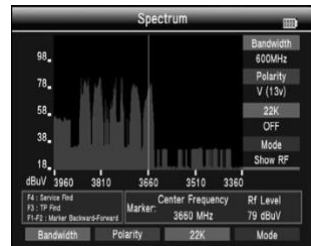

3.4.2 SPETTRO DIGITALE TERRESTRE

In questa finestra, premere il tasto $\leftrightarrow$ per visualizzare le informazioni sullo spettro a frequenze diverse.

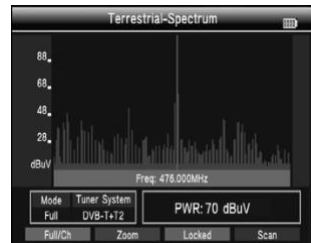

- Full/Ch: Premere il tasto rosso per visualizzare i dati relativi allo spettro delle frequenze disponibili o immettere il parametro di frequenza desiderato.
- Zoom: Premere il tasto verde per allargare la selezione e ripremere una seconda volta per ripristinare lo zoom precedente.
- Locked: Premere il tasto arancione per bloccare tutti i parametri alla frequenza attuale. Ripremere lo stesso tasto per sbloccarli.
- Scan : Una volta bloccati i dati della frequenza, premere il tasto blu per attivare la ricezione del segnale su un punto di frequenza specifico.

3.4.3 SPETTRO CAVO


Viewere spettro digitale terrestre.

3.5 LOOP SEARCH

Entrando nella finestra "Loop search" compare 8 TP o il Canale. Premere **OK** per modificare.

Potete scegliere tra 4 mode: DVB-S/S2, DVB-T, DVB-T2 e DVB-C. Premere $\leftarrow \rightarrow$ per modificare.

La ricerca parte appena selezionato il mode e, una volta completata, verranno visualizzate sia l'intensità, sia la qualità del segnale.

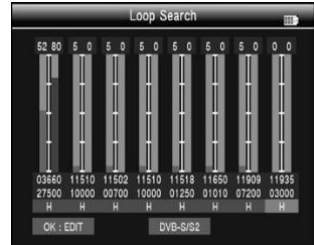

3.6 ALTRO

Premere **OK** per entrare in altro:

- Lista canali
- EPG
- Lista satelliti
- Lista trasponder
- Impostazioni motore
- Calcolo angolo
- Potenza ottica



3.6.1 SELEZIONE CANALI

- SAT

Premere il tasto F1 per cambiare tra differenti liste canali.



- BLOCCARE

Premere il tasto $\uparrow \downarrow$ per selezionare i programmi che si desidera bloccare, poi premere il tasto rosso per bloccarli.

- CANCELLA

Premere il tasto verde per eliminare il seguente canale.

- SPOSTA

Selezionare un canale e poi premere il tasto arancione per spostarlo nella posizione desiderata.

- MODIFICA

Premere il tasto blu per selezionare i canali che necessitano di operazioni.

3.6.2 EPG

Premere il tasto $\uparrow\downarrow$ per cambiare canale. Se in canale in onda dispone di una guida EPG, questa comparirà sullo schermo a destra. Premere il tasto $\leftarrow\rightarrow$ per cambiare la data e consultare l'EPG di un altro giorno.



3.6.3 LISTA SATELLITI

Tutti i satelliti verranno mostrati sul display.




Premere il tasto rosso per aggiungere un satellite.



Premere il tasto verde per selezionare il seguente satellite



Premere il tasto arancione per eliminare il seguente satellite

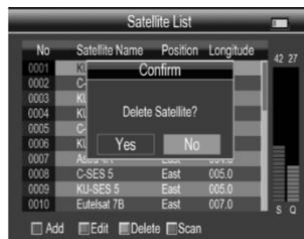


Premere il tasto blu per scansionare il seguente satellite



3.6.4 LISTA TRASPONDER

Tutti i trasponder del seguente satellite verranno mostrati sul display, premere $\leftarrow \rightarrow$ per cambiare satellite.

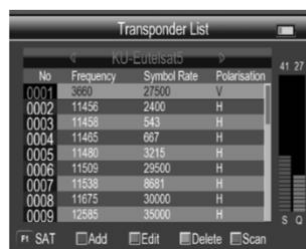

Premere il tasto rosso per aggiungere un nuovo trasponder.



Premere il tasto verde per modificare il seguente trasponder.



Premere il tasto arancione per eliminare il seguente trasponder.



Premere il tasto blu per scansionare il seguente trasponder.



3.6.5 IMPOSTAZIONE MOTORE

Ci sono 5 modalità:

- USALS

Controllo del motore in base alla tua posizione locale, puoi modificarla in Calcolo dell'angolo.

- DiSEqC 1.2

Ci sono 64 posizioni che puoi selezionare per muovere il motore.

- Imposta limite Est

Muovi il motore verso Est.

- Imposta limite Ovest

Muovi il motore verso Ovest.

- Disabilitare i limiti


Movimenti illimitati. Premere tasto rosso per salvare le impostazioni.

Premere tasto verde per resettare le impostazioni.




3.6.6 CALCOLO DELL'ANGOLO

Inserire longitudine del satellite, longitudine e latitudine locale tramite tastierino, il misuratore calcolerà l'angolo di polarizzazione, l'azimuth e l'elevazione nella parte alta dello schermo. Premere tasto rosso per calibrare.

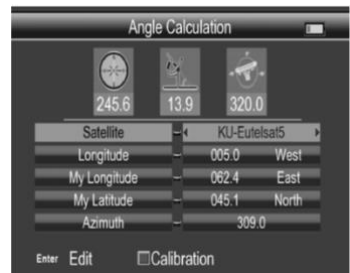

3.6.7 POTENZA OTTICA


Collegare la fibra all'ingresso ottico, poi possiamo testare e misurare la potenza ottica del segnale selezionando la lunghezza dell'onda e l'unità di PWR. Il valore verrà mostrato al centro del display.

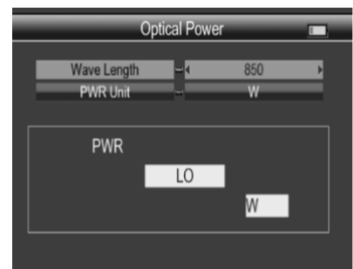

3.6.8 MULTIMEDIA

Necessità di riprodurre i files della chiavetta USB inserendola nell'apposita porta. Seleziona un file e premi **OK** per riprodurlo.

3.7 IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

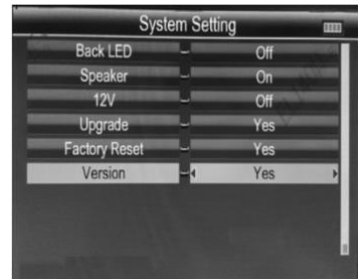

- **Lingua**

Premere il tasto $\leftrightarrow$ per cambiare la lingua dell'OSD.

- **Paese**

Premere il tasto $\leftrightarrow$ per cambiare paese.

- **Rapporto proporzioni [formato TV]**

Premere il tasto $\leftrightarrow$ per cambiare il formato TV.

- **Risoluzione video**

Premere il tasto $\leftrightarrow$ per cambiare la risoluzione TV.

- **HDMI audio**

Premere il tasto $\leftrightarrow$ per cambiare il formato dell'uscita audio: PCM/ RAW/ MUTE.

- **Regolazione GMT [fuso]**

Premere il tasto $\leftrightarrow$ per cambiare il fuso orario.

- **Blocco canale**

Premere il tasto $\leftrightarrow$ per attivare/disattivare il blocco canale.

- Unità PWR [unità di misura]

Premere il tasto $\leftrightarrow$ per cambiare unità di misura: dBm/ dBuV/ dBmV.

- Torcia [flash]

Premere il tasto $\leftrightarrow$ per accendere/spegnere il flash.

- Tastiera LED [retroilluminazione tastiera]

Premere il tasto $\leftrightarrow$ per cambiare l'intervallo di accensione retroilluminazione.

- Speaker [casse]

Premere il tasto $\leftrightarrow$ per accendere/spegnere le casse.

- 12V

Premere il tasto $\leftrightarrow$ per attivare/disattivare l'alimentazione a DC 12V.

- Aggiornamento

Memorizzare il file di aggiornamento nella memoria esterna, inserirlo nella porta USB. Premere **OK** per accedere al menù di aggiornamento e poi i tasti freccia per scegliere i file da aggiornare. Infine premere **OK** per lanciare l'aggiornamento.

Attenzione: non spegnere l'apparecchio e non estrarre la chiavetta durante l'aggiornamento! Potreste danneggiare il software e non sarà più possibile re-inizializzare.

- Reset di fabbrica (default)

Usare il tasto $\leftrightarrow$ e premere **OK** per confermare le impostazioni di fabbrica.

NOTA BENE: tornando alle impostazioni di fabbrica, tutte le personalizzazioni verranno cancellate.

- Versione

Premere **OK** per visualizzare la versione in uso.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITÀ E STANDARD DI SISTEMA	
DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C	
INGRESSO ANTENNA / DEMODULATORE	
Connettore	F femmina
Frequenza	950 - 2150 MHz
Livello di segnale	Da 44 dBuV a 83 dBuV
Controllo larghezza di banda	22KHz
Alimentazione LNB	13V/18V, IMax 400mA
Codifica	QPSK,8PSK,16APSK
Symbol Rate	2<Rs<45Mband(SCPC/MCPC)
INGRESSO/DEMODULATORE DVB-T/T2/C	
Connettore	F femmina
Frequenza	48 - 862 MHz
Livello di segnale	-79.5dBm (MAX)
Alimentazione ANT.	5V/12V, IMax 100mA
Codifica	QPSK,16QAM.64QAM,256QAM
CARATTERISTICHE LCD	
Tipo di schermo	Trasmissivo a cristalli liquidi
Numero di pixel	800 x 3(RGB) x 480
Dimensione reale (LxH)	154.08 x 85.92 mm
Uscita A/V	
Connettore	Spinotto 3.5 mm
Uscita Video	CVBS
Uscita Audio	Uscita Stereo Audio Dx/Sx
Connettore uscita HDMI	
Formato	HDMI 1.3a
Entrata A/V	
Connettore	Spinotto 3.5 mm
Entrata video	CVBS
Entrata audio	Entrata Stereo Audio Dx/Sx
ELABORAZIONE AUDIO/VIDEO	

Decompressione Video	MPEG-2 MP@HL, MPEG-1 Decoding, MPEG-4 ASP@L5 HD resolution, H.264 MP&HP@L4, HEVC/ H. 265, HW JPEG decoding
Risoluzione	PAL-25 frame@720*576, NTSC-30 frame@720*480
Compatibilità del segnale	Supporta conversione di svariati formati video
Formato video	4:3, 16:9, con Pan & Scan e Letterbox
Decompressione audio	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer I/II
Modalità di uscita audio	Stereo, Mono, Dx/Sx
PORTA DATI DI SERVIZIO	
Connettore	USB
Protocollo dati	Interfaccia USB2.0
Sistema di Gestione File	NTFS, FAT32, FAT16
Formato file	wma, mp3, mp4, avi, jpg, jpeg, bmp, img
MICROPROCESSORE	
Microprocessore	NOVATEK
Clock	500MHz
Memoria SDRAM	1Gbit DDR3
ALIMENTAZIONE	
Batterie al litio	7.4V/3000mAh (o qualsiasi altro indicato sull'etichetta sul retro dell'apparecchio)
Adattatore	USCITA: DC12V/1.5A, ENTRATA: 100~240VAC 50/60Hz (a seconda della effettiva configurazione)
Assorbimento	Max. 10W
DIMENSIONI	
Ingombro (L x P x h)	25 x 15.6 x 4 (cm)
Peso	1kg

5. INDIVIDUAZIONE GUASTI

Tipo di anomalia	Possibili cause	Rimedi
Il display non si accende	Interruttore spento o batterie scariche	Controllare l'alimentazione. Controllare anche l'adattatore
Audio o Video mancanti anche se la spia sul davanti è accesa.	Spinotto AV IN inserito ma manca il video	Estrarre cavo di entrata AV
Video Audio assenti	Parabola mal puntata.	Ottimizzare l'orientamento della parabola. Controllare il livello del segnale parabola Menu Impostazioni
Immagine scarsa/ Errore blocco	Segnale assente o troppo debole	Controllare connessioni cavo, l'LNB e gli altri strumenti tra l'LNB e il puntatore, ottimizzate la parabola.
	Parabola non puntata bene sul satellite.	Ottimizzare l'orientamento della parabola.
	Segnale troppo forte	Collegare un attenuatore all'entrata LNB.
	La parabola è troppo piccola.	Cambiare disco.
	Fattore di rumore LNB eccessivamente alto	Cambiare LNB con uno a fattore di rumore più basso
	LNB difettoso	Cambiare LNB
Uscita AV manca immagine (Video)	Il sistema è collegato con cavo SCART ma il TV non è in modalità AV.	Controllare canale UHF fisso del vostro impianto e sintonizzare bene l'UHF.
Tastiera non funzionante	Batterie scariche	Controllare anche l'adattatore
	Tasti bloccati	Verificate che non ci siano barriere tra tastiera e pannello frontale.



Fte maximal Italia s.r.l. Unipersonale

Via Edison, 15 - 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)

P. IVA e C.F. 0145292035 - R. imprese di RE n. 01452920356 - REA n. RE 187077

Telefono +39 0522 909701 - Fax +39 0522 909748

E-MAIL info@fte.it - PEC ftemaximalitalia srl@legalmail.it